



PRIMA




DOPO



- Iniziare rimuovendo la flangia OEM facendo leva nei punti indicati con le frecce.
- Per questa operazione proteggere la plancia con nastro di carta e usare un utensile adeguato (es spatola di plastica).



- Rimossa la flangia OEM, rimuovere le viti di fissaggio ed estrarre la radio di serie.

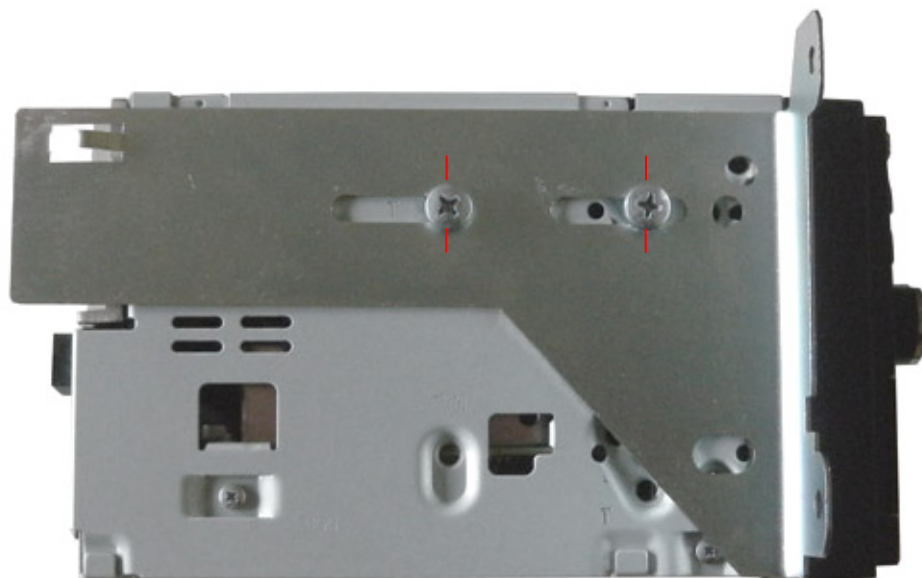


Cornice plastica




Staffe metalliche

- Posizionare le staffe di metallo sulla radio Macrom e fissarle in corrispondenza dei riferimenti come indicato in foto.

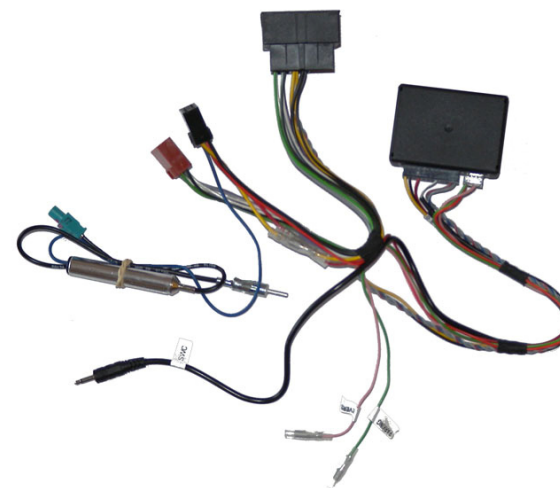

Cablaggio e dispositivo interfaccia

- Collegare la radio al dispositivo di interfaccia e installare l'antenna GPS e il microfono prima di chiudere le plastiche

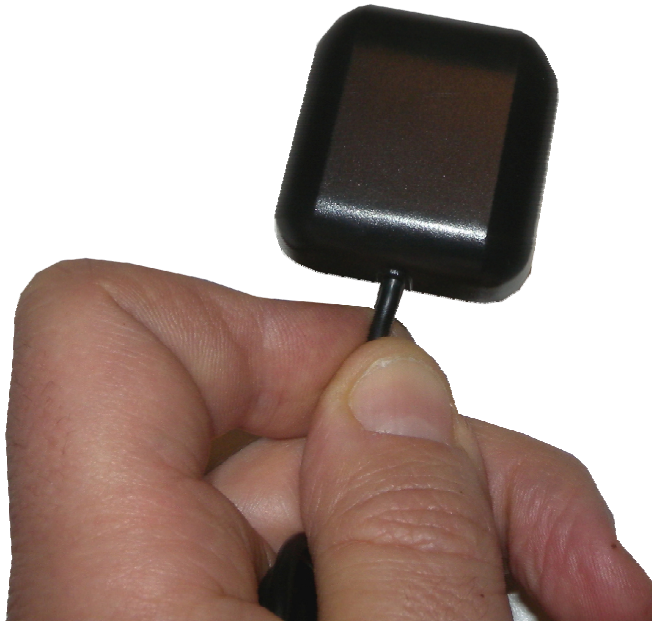

ORIENTAMENTO CORRETTO

Il corretto orientamento prevede il posizionamento della superficie NERA rivolta verso il cielo.

- Prestare attenzione al posizionamento dell'antenna GPS. La superficie ricevente deve essere rivolta verso il cielo, vedi foto.
- Attenzione se l'antenna GPS non è posizionata correttamente la ricezione risulta scarsa e può provocare un cattivo funzionamento del sistema di navigazione.



- Inserire prima la cornice plastica e fissatela serrando le 4 viti
- Posizionare la flangia OEM e premere ai lati sino alla completa chiusura



- Ora il vostro sistema Macrom è pronto. Buon viaggio!



ALDINET Spa. - Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) Italy